

永くお使いいただくために

# ワンタッチ式ストレーナー メンテナンス手順

STEP

1

## ふたを外す




まず、矢印の方向にしたがって上フタをとりま  
す。中に溜まったゴミや、メッシュ  
の汚れををきれいに取り除いて  
下さい。

既設の場合でも、本体をしっかりと固定し、上フ  
タを回してください。

STEP

2

## フタと本体を合わせる

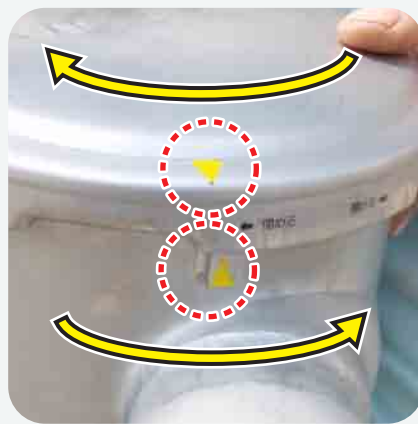

クリーニングが済んだら、本  
体と上フタを再びはめ戻します。  
まず、上フタと  
本体の黄色の目  
印を合わせるよ  
うにして配置し  
ます。

次に右図の矢  
印の方向に上フ  
タを押し付けな  
がら回します。

STEP

3

## しっかり閉める



動かなくなると  
ころまで回し、  
本体の黄色の矢  
印が上フタのツ  
メまで完全にか  
かっていること  
を確認して下さい。  
(※完全に、  
はまっていない  
と水漏れの原因  
になります。)

STEP

4

## 確認する



最後に本体と  
上フタが完全  
にはまっている  
か確認します。

完全にはま  
った状態では右  
図のようにツ  
メがちょうど  
真ん中にきま  
す。

ストレーナーの性能を維持するために、定期的なメンテナンスを行って下さい。

株式会社 **アグリ技研**

〒441-8122 愛知県豊橋市天伯町字天伯 119-2

TEL 0532-21-8300 FAX 0532-21-8301

E-mail: info@agurigiken.com

URL: http://www.agurigiken.com

改良のため、予告なく仕様変更する場合があります。